

TESLA



HB300BX

Посібник користувача

РУЧНИЙ БЛЕНДЕР

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.
Збережіть цей посібник для подальшого користування ним.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА!

- Перш ніж почати користуватися цим пристроєм, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його.
- Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо експлуатації пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку, і розуміють можливий ризик, пов'язаний з експлуатацією цього пристрою.
- Дітям заборонено користуватися цим пристроєм. Зберігайте пристрій та його кабель у недоступному для дітей місці.
- Зберігайте всі поліетиленові пакети та пакувальні матеріали в місцях, недоступних для дітей. Вони є потенційно небезпечними.
- Не підключайте пристрій до електромережі, не переконавшись, що напруга, зазначена на табличці з технічними даними, відповідає напрузі в електромережі вашого домогосподарства.
- Маніпуляції чи заміну будь-якого компонента потрібно виконувати в авторизованому сервісному центрі.


ДУЖЕ ВАЖЛИВО!

- Не занурюйте основний корпус пристрою у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Цей пристрій призначений лише для побутового використання. Не вмикайте його довше, ніж на 1 хвилину. Після закінчення цього проміжку часу зачекайте, поки пристрій охолоне, перш ніж користуватися ним знову.

ОБЕРЕЖНО!

- Пристрій має систему безпеки, яка автоматично вимикає його в разі перегрівання. Якщо це сталося, відключіть пристрій від електромережі та зачекайте кілька хвилин, перш ніж підключати його знову.
- Не використовуйте блендер порожнім.
- Пристрій не призначений для застосування за межами приміщень.
- Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Переконайтеся, що ні пристрій, ні кабель не мають безпосереднього контакту з гарячими поверхнями або предметами.
- Завжди відключайте пристрій від електромережі, коли не користуєтеся ним, а також перед збиранням/розбиранням або очищенням.
- У разі неналежного використання існує ризик травмування. Ви повинні бути обережними під час роботи з ножами, коли чаша порожня, а також під час очищення.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник або його служба післяпродажного обслуговування, або аналогічний кваліфікований персонал, щоб уникнути будь-якої небезпеки.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

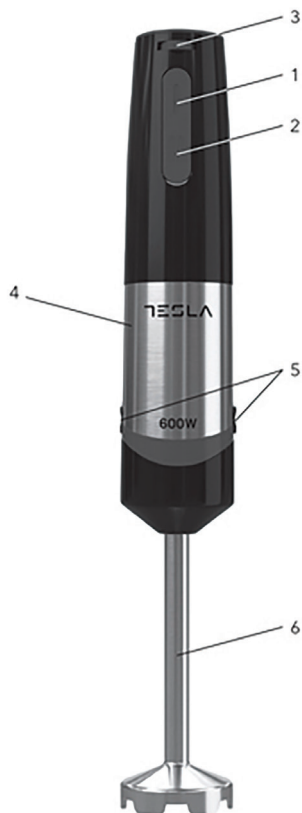

1. Кнопка вибору потужності.
2. Кнопка максимальної потужності.
3. Перемикач потужності.
4. Корпус.
5. Кнопки для відкривання.
6. Ніжка.
7. Кільце для підвішування.



ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Пам'ятайте, що коли ви встановлюєте або замінюєте ніжку, блендер повинен бути відключений від електромережі.
- Вставте ніжку (6) у корпус (4), натискаючи на неї, доки не пролунає «клацання».
- Натисніть на кнопки (5), щоб розблокувати ніжку, та витягніть її з корпусу.
- Відрегулюйте потрібну потужність за допомогою перемикача (3).
- Вставте ніжку в продукти і натискайте на кнопки потужності, пам'ятаючи, що:
- Кнопка I: Вибрана потужність.
- Кнопка II: Максимальна потужність.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

- Перш ніж розпочати очищення, переконайтеся, що пристрій відключено від електромережі.
- Ніжку можна мити водою з милом. Намагайтеся робити це одразу після закінчення використання, оскільки суху текстуру і текстуру деяких продуктів важко видалити, а також вони можуть змінити колір пластику пристрою.
- Протріть корпус блендера вологою ганчіркою. Ніколи не занурюйте пристрій у воду.
- Не використовуйте абразивні або хімічні засоби, наприклад, металеві скребки, які можуть пошкодити поверхні пристрою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В~ змінного струму

Частота: 50 / 60 Гц

Електрична потужність: 600 Вт

Правильний метод утилізації цього пристрою:



Це маркування означає, що в межах ЄС цей пристрій не дозволено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю чи здоров'ю людей від неконтрольованого поводження з відходами, необхідно переробляти їх з належною відповідальністю, щоб сприяти екологічно безпечному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій вживаний пристрій, скористайтеся системою повернення та збирання вживаних пристроїв або зверніться до магазину, в якому було придбано пристрій. Магазин може прийняти цей пристрій для екологічно безпечної переробки.

МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖУ
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ
ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренда Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;

- неможливості ідентифікувати прилад;

- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;

- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;

- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;

- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності,, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

TESLA

TESLA
