

TESLA




CJ301BX

Посібник користувача

СОКОВИТИСКАЧ ДЛЯ ЦИТРУСОВИХ

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.
Збережіть цей посібник для подальшого користування ним.

ОПИС

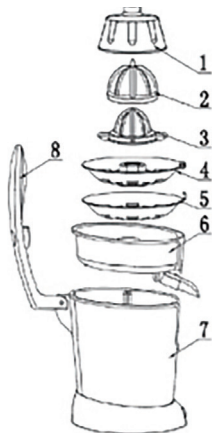

1. Натискна кришка конуса
2. Більший конус
3. Менший конус
- 4-5. Фільтр, що регулюється
6. Контейнер для соку
7. Блок електродвигуна
8. Важіль

ПОРАДИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Перш ніж увімкнути пристрій, уважно прочитайте ці інструкції та збережіть їх для подальшого користування. Недотримання цих інструкцій може призвести до нещасного випадку.
- Перед застосуванням очистіть усі компоненти пристрою, які будуть контактувати з харчовими продуктами, як зазначено в розділі «Очищення».
- Цей пристрій не призначений для користування особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, крім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо користування пристроєм від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Цим пристроєм можуть користуватися особи, які не мають досвіду роботи з ним, люди з обмеженими фізичними можливостями або діти віком понад 8 років, якщо їм забезпечено нагляд або надано інструкцію щодо безпечного способу користування пристроєм та якщо вони усвідомлюють можливу небезпеку.
- Діти можуть проводити очищення та догляд за пристроєм, якщо вони досягли 8-річного віку та перебувають під наглядом дорослих.
- Цей пристрій - не іграшка. Потрібно пильнувати за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм. Зберігайте пристрій та кабель у місцях, недоступних для дітей віком до восьми років.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Не користуйтеся пристроєм, якщо кабель живлення або штепсельна вилка пошкоджені.
- Перш ніж підключати пристрій до електромережі, переконайтеся, що напруга, зазначена на заводській табличці, відповідає напрузі в електричній мережі.
- Штепсельну вилку пристрою потрібно щільно вставляти в розетку. Не переробляйте штепсельну вилку. Не користуйтеся перехідниками для вилок.
- Пристрій потрібно експлуатувати і зберігати на рівній та стійкій поверхні.
- Робоча зона повинна бути чистою та добре освітленою. Захаращені й темні місця можуть бути причиною нещасних випадків.
- Не користуйтеся пристроєм і не зберігайте його просто неба.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав на підлогу, має видимі ознаки пошкодження або протікає.
- Не застосовуйте силу до електричного кабелю. Ніколи не використовуйте електричний кабель для підняття, перенесення або відключення пристрою від електромережі.
- Стежте за тим, щоб електричний кабель не був затиснутий або заплутаний.

- Необхідно регулярно перевіряти електричний кабель на відсутність ознак пошкодження, а якщо він пошкоджений, пристроєм користуватися не можна.
- Якщо будь-який з кожухів пристрою зламався, негайно відключіть пристрій від електромережі, щоб запобігти ризику ураження електричним струмом.
- Не торкайтеся вилки мокрими руками.
- Вимикайте пристрій та відключайте його від електромережі, якщо залишаєте його без нагляду, а також перед заміною насадок, поруч із рухомими елементами, перед збиранням, розбиранням або очищенням.
- Якщо пошкоджений роз'єм, його потрібно замінити. Віднесіть пристрій до авторизованої служби технічної підтримки. Не намагайтеся розбирати або ремонтувати пристрій без сторонньої допомоги, оскільки це може бути небезпечно.

КОРИСТУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед кожним користуванням пристроєм повністю розмотуйте електричний кабель.
2. Не користуйтеся пристроєм, якщо його насадки встановлено неправильно.
3. Не пересувайте пристрій під час користування ним.
4. Не користуйтеся пристроєм, якщо він перекинувся, і не перевертайте його.
5. Не перевертайте пристрій, коли він увімкнений або підключений до електромережі.
6. Відключайте пристрій від електромережі, коли ним не користуєтеся, а також перед виконанням будь-яких робіт з очищення.
7. Цей пристрій призначений лише для побутового, а не професійного чи промислового застосування.
8. Цей пристрій призначений для користування дорослими особами. Переконайтеся, що цим пристроєм не користуються люди з обмеженими фізичними можливостями, діти або люди, які не мають навичок користування ним.
9. Цей пристрій потрібно зберігати в місцях, недоступних для дітей та/або людей з обмеженими можливостями.
10. Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від пилу та прямих сонячних променів.
11. Ніколи не залишайте пристрій без нагляду під час користування ним.
12. Будь-яке неправильне застосування або недотримання інструкцій з експлуатації призводить до скасування гарантії та відповідальності виробника.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком експлуатації

1. Переконайтеся, що з пристрою знято всю упаковку.
2. Перед першим застосуванням пристрою очистіть його елементи, які будуть контактувати з харчовими продуктами, у спосіб, описаний у розділі «Очищення».

Користування

1. Перед підключенням до електромережі повністю розмотайте електричний кабель.
2. Підключіть пристрій до електромережі.
3. Розріжте навпіл цитрусові, які потрібно вичавити.
4. Поставте склянку під протикрапельний клапан.
5. Увімкніть пристрій, натиснувши рукою на шматочок цитруса, який поклали на конус для вичавлювання соку.
6. Щоб вимкнути пристрій, просто припиніть натискати на конус.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

- Більший конус призначений для великих фруктів, таких як апельсин, і його можна натискати за допомогою важеля; менший конус призначений для менших фруктів, таких як лимон, і його потрібно натискати рукою.
- Контроль правильної тривалості роботи: увімкніть пристрій на 15 секунд, потім вимкніть його на 15 секунд, це буде робочий цикл; після виконання 10 циклів потрібно зупинити роботу, вимкнути пристрій та зробити перерву в роботі на 30 хвилин.
- Якщо ви переробляєте велику кількість фруктів, потрібно періодично чистити фільтр і контейнер, щоб видаляти залишки м'якоти.

Після закінчення користування пристроєм

1. Відключіть пристрій від електромережі.
2. Очистіть пристрій.

ОЧИЩЕННЯ

- Відключіть пристрій від електромережі.
- Очистіть пристрій вологою ганчіркою з кількома краплями засобу для очищення, а потім витріть насухо.
- Не використовуйте для очищення пристрою розчинники, засоби з кислим або лужним рН, такі як відбілювачі, або абразивні засоби.
- Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину, а також не ставте його під водопровідний кран.
- Рекомендовано регулярно чистити пристрій та видаляти з нього залишки продуктів.
- У посудомийній машині можна мити такі частини: Натискна кришка конуса; більший конус; менший конус; контейнер для соку; пластиковий фільтр, що регулюється.
- Висушіть усі деталі, перш ніж складати їх разом і зберігати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 110-120 В~ / 220-240 В~ змінного струму

Частота: 50 / 60 Гц

Електрична потужність: 300 Вт

Правильний метод утилізації цього пристрою:



Це маркування означає, що в межах ЄС цей пристрій не дозволено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю чи здоров'ю людей від неконтрольованого поводження з відходами, необхідно переробляти їх з належною відповідальністю, щоб сприяти екологічно безпечному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій вживаний пристрій, скористайтеся системою повернення та збирання вживаних пристроїв або зверніться до магазину, в якому було придбано пристрій. Магазин може прийняти цей пристрій для екологічно безпечної переробки.

МОДЕЛЬ	
ДАТА ПРОДАЖУ	
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ	
ПІДПИС І ПЕЧАТКА	

Без пред'явлення цього талону, за його невірного заповнення чи відсутності печатки торгівельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;

- неможливості ідентифікувати прилад;

- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;

- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;

- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;

- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності,, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

TESLA

TESLA
