

TESLA



ПИЛОСОС

BGL500NE

Посібник користувача

Тільки для побутового застосування.

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час користування пилососом потрібно завжди дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема таких:

- Не залишайте пилосос без нагляду, якщо його підключено до електромережі. Виймайте вилку з розетки, коли не користуєтеся пристроєм, а також перед тим, як витягати фільтри.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не користуйтеся пилососом просто неба або на мокрих поверхнях.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку. Будьте особливо обережними під час користування пристроєм поруч із дітьми.
- Використовуйте пристрій лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте тільки рекомендовані виробником насадки.
- Не користуйтеся пилососом із пошкодженим кабелем або вилкою. Не користуйтеся пилососом, якщо він падав, був пошкоджений, залишений просто неба або впав у воду. Здайте пристрій до сервісного центру для перевірки, ремонту або налаштування.
- Не тягніть і не переносьте пилосос за кабель електроживлення. Не використовуйте кабель як ручку. Не затискайте кабель дверима, не тягніть за кабель навколо гострих країв або кутів. Не допускайте наїзду пристрою на кабель електроживлення. Тримайте кабель подалі від поверхонь, що нагріваються.
- Не відключайте пристрій від електромережі, потягнувши за кабель. Щоб від'єднати вилку від електромережі, візьміться за вилку, а не за кабель.
- Не торкайтеся вилки або пилососа мокрими руками. Не користуйтеся пристроєм просто неба або на мокрих поверхнях.
- Не вставляйте жодних предметів у вентиляційні отвори. Не користуйтеся пристроєм, якщо його вентиляційні отвори заблоковано, і не обмежуйте потік повітря. Подбайте про те, щоб у всіх вентиляційних отворах не було пилу, ворсу, волосся та інших предметів, які можуть перешкоджати потоку повітря.
- Уникайте потрапляння волосся, вільного одягу, пальців і будь-яких інших частин тіла в отвори та рухомі частини.
- Не підбирайте пилососом тверді або гострі предмети, такі як скло, цвяхи, гвинти, монети тощо.
- Не підбирайте пилососом гаряче вугілля, сигарети, сірники чи будь-які інші гарячі предмети, які димлять або горять.
- Не користуйтеся пилососом без встановленого фільтра.
- Перед підключенням або відключенням пилососа від електромережі вимкніть усі елементи керування.
- Будьте особливо обережними під час прибирання на сходах.
- Не підбирайте пилососом легкозаймисті або горючі матеріали (рідина для запальничок, бензин тощо) і не використовуйте пилосос поблизу вибухонебезпечних рідин або парів.
- Не підбирайте пилососом токсичні матеріали (хлорний відбілювач, аміак, засіб для чищення каналізації тощо).
- Не використовуйте пристрій у закритих приміщеннях, наповнених парами масляних фарб, розчинників, засобів для захисту від молі, легкозаймистого пилу та інших вибухонебезпечних або токсичних випаровувань.
- Завжди відключайте пристрій від електромережі перед приєднанням або від'єднанням шланга від пилососа. Не допускайте перекручування вилки під час змотування.
- Застосовуйте пристрій лише на сухих поверхнях у приміщеннях.
- Не використовуйте для інших потреб, окрім тих, що описані в цьому посібнику користувача.
- Зберігайте пристрій у прохолодному, сухому приміщенні.
- Робоча зона повинна бути сухою.
- Не наближайте ручний пилосос у воду чи інші рідини.
- Не наближайте кінці шланга, трубки та інші отвори до обличчя та тіла.
- Не користуйтеся пилососом для чищення домашніх улюбленців чи інших тварин.
- Не наближайте голову (очі, вуха, рот тощо) до отворів під час роботи пилососа або під час його підключення до електромережі.



ОБЕРЕЖНО!

Важливо!

Якщо всмоктувальний отвір у пристрої, шланг або трубка заблоковані, вимкніть пилосос і видаліть предмет, який їх заблокував, перш ніж знову увімкнути пристрій.

- Не користуйтеся пилососом занадто близько до нагрівачів або радіаторів.
- Перш ніж вставляти вилку в розетку, переконайтеся, що Ваші руки сухі.
- Перед початком прибирання обов'язково позбирайте великі або гострі предмети, які можуть пошкодити контейнер для пилу та шланг.
- Витягуючи вилку з розетки, тягніть за вилку, а не за кабель електроживлення.
- Не користуйтеся пилососом, якщо всі фільтри не встановлено.
- Якщо під час роботи пилососа ви почуєте писк, це означає, що сила всмоктування зменшилася, тому потрібно його вимкнути (переконайтеся, що пилосос відключено від електромережі), а потім очистити всі повітряні фільтри.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Якщо кабель електроживлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, сервісний агент або інша особа, яка має відповідну кваліфікацію.



ОБЕРЕЖНО!


Під час змотування кабелю притримуйте його за вилку. Не допускайте перекручування кабелю під час його змотування.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ

Складання пилососа


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ Перш ніж встановлювати або знімати насадки, завжди виймайте вилку кабелю електроживлення з розетки.

1. Приєднання гнучкого шланга до пилососа. Приєднайте гнучкий шланг до повітрязабірного каналу, просувайте його, доки не почуєте «кляцання», що свідчить про те, що шланг зафіксовано в потрібному положенні.
2. Приєднання трубки до вигнутої ручки / подовжувача шланга. Вставте трубку у вигнуту ручку / подовжувач шланга.
3. Встановлення щітки на трубку. Вставте трубку в щітку для підлоги. Відрегулюйте трубку до потрібної довжини.

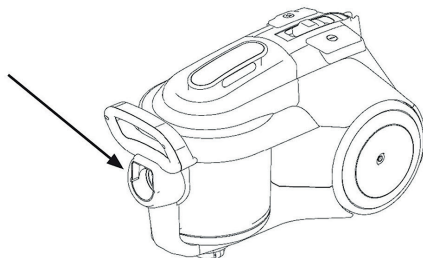


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ Після встановлення всіх насадок на місце відмотайте кабель на достатню довжину і вставте вилку в розетку. Жовта позначка на кабелі електроживлення позначає ідеальну довжину кабелю. Не витягуйте кабель електроживлення за межі червоної позначки.

1. Вставте електричну вилку в розетку.
2. Натисніть розташовану на пристрої кнопку ввімкнення / вимкнення живлення, щоб увімкнути пилосос.
3. Щоб змотати кабель електроживлення, натисніть кнопку змотування кабелем однією рукою, а другою рукою притримуйте кабель електроживлення, щоб він не перекручувався і не спричиняв пошкоджень або травм.

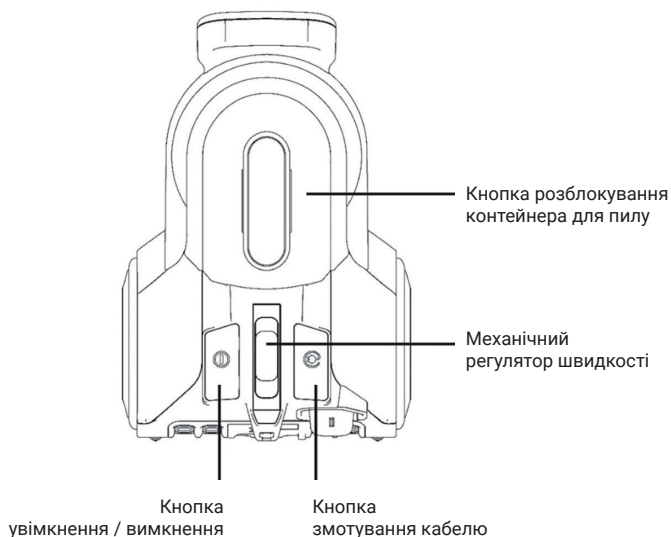

Очищення контейнера для пилу

1. Натисніть кнопку на ручці контейнера для пилу.
2. Підніміть контейнер для пилу вгору.
3. Натисніть кнопку на нижньому краї контейнера для пилу, щоб відкрити його кришку.

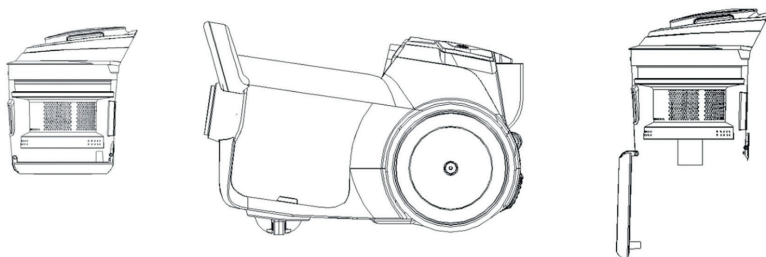

Перенесення та переміщення пирососа



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Цей пиросос має спеціальний елемент для перенесення, спереду є ручка

Зняття та очищення передмоторного фільтра, центрального фільтра HEPA та фільтра вихідного повітря




ОБЕРЕЖНО!

Перш ніж виймати контейнер для пилу, завжди відключайте пристрій від електромережі.




а. Передмоторний фільтр

1. Натисніть кнопку на ручці контейнера для пилу
2. Підніміть контейнер для пилу вгору.
3. Вийміть передмоторний фільтр для очищення та заміни.

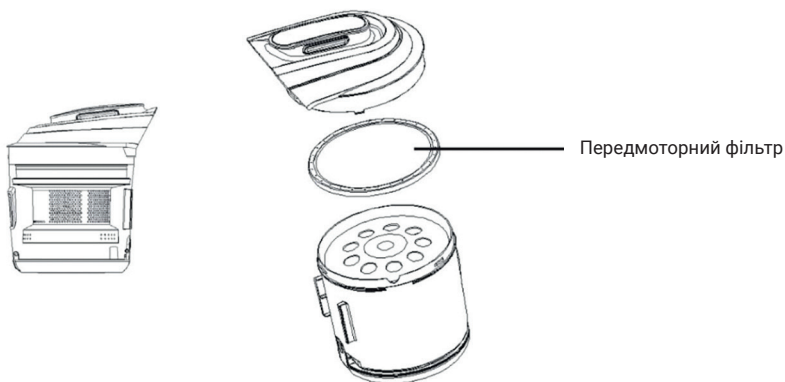


б. Подвійний фільтр

1. Натисніть кнопку на ручці контейнера для пилу
2. Розберіть контейнер для пилу, як показано на наступних зображеннях
3. Очистіть подвійний фільтр
4. Зберіть контейнер для пилу, виконавши наведені вище дії

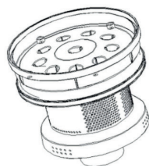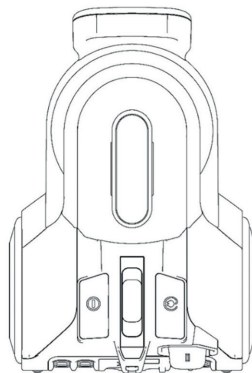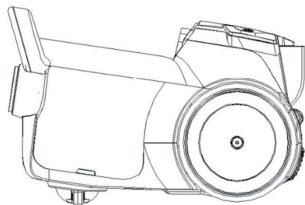

с. Фільтр вихідного повітря

1. Натисніть кнопку решітки для вихідного повітря, щоб відкрити її
2. Вийміть фільтр вихідного повітря для очищення та заміни.

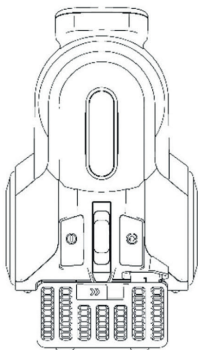



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Губчастий фільтрувальний матеріал у пиłosосі з часом накопичує пил. Це нормальне явище, яке не впливає на роботу фільтра. Якщо губчастий фільтр настільки запилений, що всмоктування не досягає 100%, ми рекомендуємо виїняти фільтр, промити його під краном і зачекати 24 години до його повного висихання, висушуючи на повітрі, але не біля вогню чи інших предметів з високою температурою, перш ніж встановлювати його назад у пиłosос. Це потрібно робити раз на шість місяців або коли сила всмоктування помітно зменшиться.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Всмоктувальний отвір повинен бути завжди відкритим і не мати жодних перешкод. Інакше двигун перегріється і може вийти з ладу.

Термореле двигуна



ВАЖЛИВО!

Цей двигун оснащено термореле, що захищає двигун. Якщо з якоїсь причини пиłosос перегріється, термореле автоматично вимкне пристрій. Якщо це станеться, витягніть вилку пиłosоса з розетки і вимкніть вимикач, замініть контейнер для пилу та почистіть фільтри. Зачекайте приблизно 1 годину, поки пристрій охолоне. Щоб перезапустити пристрій, увімкніть його знову в розетку та увімкніть вимикач.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220 В - 240 В, 50/60 Гц

Електродвигун: 1800 Вт

Важливо!

Всі фільтри потрібно регулярно перевіряти на відсутність ознак пошкодження, бажано після кожного прибирання. У разі пошкодження фільтри потрібно негайно замінити. Під час перевірки фільтрів завжди відключайте пиłosос від електромережі.

Переробка відходів



Цей виріб має символ вибіркового сортування відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Це означає, що з цим виробом потрібно поводитися відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC, щоб переробити або утилізувати його з метою мінімізації впливу на довкілля.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевих або регіональних органів влади.

Електронні вироби, які не пройшли процес вибіркового сортування, є потенційно небезпечними для довкілля та здоров'я людей через наявність у них небезпечних речовин.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

Назва компанії-виробника:

TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Адреса виробника:

БУЛЬВАР ЗОРАНА ДІНДИЧА 125I, 11000 БЕЛГРАД
 [BULEVAR ZORANA DINDICA 125I, 11000 BEOGRAD]

МИ, ВИРОБНИК НИЖЧЕЗАНАЧЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЗАЯВЛЯЄМО ПІД СВОЮ ВИКЛЮЧНУ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ПРОДУКЦІЯ, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЯ ЗАЯВА:

Назва продукції:

Бренд	Модель	Тип продукції
TESLA	BGL500NE	Аерофритюрниця

ВІДПОВІДАЄ НАВЕДЕНИМ НИЖЧЕ СТАНДАРТАМ І ЗАКОНОДАВЧИМ АКТАМ:

Гармонізований стандарт	Законодавчий акт
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-2:2019	/
EN 62321-1:2013 EN IEC 62321-2:2021 EN 62321-3-1:2014 EN 62321-8:2017	Директива щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) 2011/65/EU зі змінами та доповненнями 2015/863/EU

Інформація про уповноваженого представника в ЄС, який має письмовий мандат від вищезазначеного виробника діяти від його імені під час виконання певних завдань, передбачених чинним гармонізаційним законодавством Європейського Союзу, зокрема завдань, зазначених у статті 4 Регламенту (ЄС) 2019/1020:

Назва компанії, яка є представником в ЄС:

Comtrade Distribucija d.o.o.

Адреса представника в ЄС:

Леталішка цеста 29B, 1000 Любляна, Словенія
 [Letaliska cesta 29B, 1000 Ljubljana, Slovenia]

Адреса електронної пошти представника в ЄС:

office@tesla.info

Місце і дата видачі: Белград, 18.07.2024.

Підписано від імені та за дорученням виробника:

[підпис]

[Печатка: Comtrade Distribution d.o.o. Beograd. БЕЛГРАД]

(Підпис і штамп)

Прізвище та ім'я уповноваженої особи:

Небойша Лозо [Nebojša Lozo]

Посада уповноваженої особи:

Генеральний директор

МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖУ
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ
ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі
- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;

- неможливості ідентифікувати прилад;

- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;

- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;

- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;

- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності,, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

TESLA

TESLA

TESLA
