


TESLA

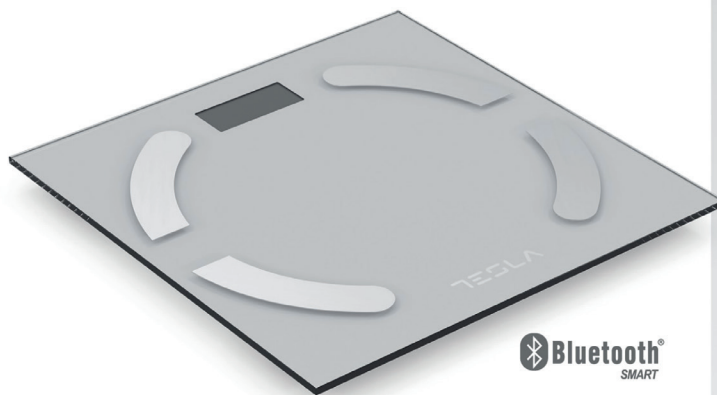

ВАГИ BLUETOOTH SMART

BS301WX


Посібник користувача

Тільки для побутового застосування.

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.



Завантажте зараз:
OKOK International

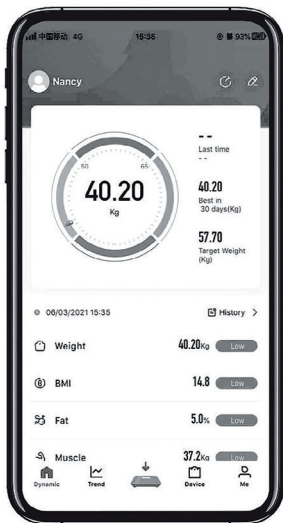

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВАГАМИ

Перед першим використанням потрібно встановити з'єднання між пристроєм і застосунком.

Ваги автоматично з'єднуються з вашим телефоном і застосунком.

Перш ніж користуватися вагами, обов'язково увімкніть Bluetooth на своєму телефоні чи планшеті.

1. Підключіть телефон або планшет до інтернету.
2. Скористайтесь сканером QR-коду або знайдіть OKOK International в App Store / Google Play, щоб встановити застосунок.

3. Створіть з'єднання з пристроєм, ваги автоматично з'єднуються з телефоном і застосунком.
4. Зареєструйтеся та заповніть інформацію про користувача (введіть ім'я, стать, зріст, дату народження та бажану вагу) Натисніть «продовжити», щоб підтвердити вашу особисту інформацію.
5. Станьте на ваги та почніть зважування. Зачекайте, поки пристрій відобразить ваші результати.
6. Синхронізація відбувається автоматично, дивіться результат.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

- Пристрій покаже масу тіла, IMT, вміст жиру, м'язів, води, вісцерального жиру, кісткової маси та метаболізм. Пристрій автоматично збереже ваші дані.
- Якщо Bluetooth відключено, дані буде збережено в пам'яті ваг, а після підключення Bluetooth дані буде синхронізовано із застосунком.
- Користувач може вводити дані про вагу в застосунок, щоб відстежувати її.

- Пристрій відображатиме поточну вагу, генеруватиме звіти і надаватиме поради щодо здоров'я на основі результатів зважування. Включно з інтерфейсом поточної ваги, інтерфейсом списку зважувань, звітом про дату і сповіщеннями.
- Динаміка результатів зважування складається зі щотижневого, щомісячного та щоквартального звітів, які відображають зміни ваги за допомогою кривих.
- Керування обліковим записом має функції реєстрації, входу, зміни пароля, відновлення пароля, посилання на соціальні мережі та багато іншого.
- Керування користувачем передбачає введення інформації про користувача, такої як нікнейм, дата народження, зріст, стать тощо.

Функція зважування

- Встановіть ваги на тверду рівну поверхню (унікайте килимів). Нерівна підлога призводить до неточних вимірювань.
- Перед використанням ваг необхідно, щоб вони відкалібрувалися, і коли дисплей вимкнеться, ви можете почати зважування.
- Ставайте на ваги повільно. Поставте ноги на одному рівні та зачекайте, не рухаючись, коли на екрані з'явиться ваша вага.
- Розподіляйте вагу рівномірно і дочекайтеся, поки ваги визначать вашу вагу.
- Цифри на дисплеї блиматимуть, перш ніж на ньому з'явиться точна вага.
- Після того, як ви зійдете з ваг, вони автоматично вимкнуться через 30 секунд.

Очищення ваг

- Не занурюйте ваги у воду: це може призвести до пошкодження електронних компонентів.
- Не використовуйте дратуючі щітку або будь-які абразивні матеріали.
- Не використовуйте кислотні або абразивні засоби для чищення.
- Протирайте пристрій злегка вологою ганчіркою. Подбайте про те, щоб всередину пристрою не просочувалася волога або вода!
- Для чищення використовуйте звичайні засоби для чищення або мило.
- Після очищення пристрою витріть його насухо сухою м'якою ганчіркою.

Застереження щодо елементів живлення

- Не використовуйте одночасно старі та нові елементи живлення.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві) елементи живлення.
- Вставляйте елементи живлення, дотримуючись правильної полярності.
- Не замикайте клему живлення.
- Виймайте елементи живлення, якщо ви не користуєтесь пристроєм. Здавайте відпрацьовані елементи живлення на переробку або утилізуйте згідно з місцевим законодавством.
- Не кидайте елементи живлення у вогонь - вони можуть вибухнути.

Утилізація



Не викидайте елементи живлення разом із побутовими відходами!

Елементи живлення та упаковка потрібно відсортувати для екологічно безпечної переробки.

Тільки для країн ЄС:

відповідно до Директиви 2006/66/ЄС, дефектні або використані елементи живлення потрібно збирати окремо та утилізувати в екологічно безпечний спосіб.

УВАГА!

- Поводьтеся з вагами обережно, оскільки це точний вимірювальний пристрій. Не кидайте їх і не стрибайте на них.
- Не навантажуйте пристрій понад 180 кг, щоб уникнути його пошкодження.
- Не залишайте ваги з водою на них, це може пошкодити внутрішні деталі
- Якщо ваги потрібно перенести або ними не будуть користуватися, зберігайте їх тільки в горизонтальному положенні.
- Користуйтеся вагами з обережністю. Це високоточна система тензOMETричних датчиків. Не кидайте їх і не стрибайте на них
- Не ставьте на них мокримі ногами, ви можете впасти
- Ваги для визначення вмісту жиру в організмі не підходять для таких осіб:
 - Дітям до 10 років і дорослим понад 99 років
 - Особам із симптомами лихоманки, набряків або остеопорозу
 - Особам, які проходять лікування діалізом
 - Особам, які використовують кардіостимулятор
 - Особам, які приймають серцево-судинні ліки
 - Вагітним жінкам
 - Спортсменам, які щодня займаються понад 5 годин інтенсивними спортивними заняттями
 - Особам із частотою серцебиття нижче 60 ударів на хвилину

Технічні характеристики

Опис виробу: Bluetooth Body Fat

Матеріал ваг: Загартоване скло, пластик, нержавійна сталь

Розміри виробу: 300x300x28 мм

Маса: 1,8 кг

Елементи живлення: 2 x 1,5 В, тип AAA

Навантаження: максимальна вага 180 кг

Одиниця ваги: кг / фунт

Функція зберігання в пам'яті: до 8 осіб

Аналіз: Вага / ІМТ / Жир / М'язи / Вода / Вісцеральний жир / Кістки / Метаболізм / Блок...

Індикатор: Індикатор перевантаження, Індикатор низького заряду елемента живлення

Назва застосунку: OKOK international

ЗАСТОСУНОК OKOK INTERNATIONAL

Підтримка Android 4.3 та новіших версій для визначення пристроїв Android із Bluetooth 4.0 та новіших версій Встановіть застосунок. Підключіть пристрій до свого мобільного телефону чи будь-якого іншого пристрою через Bluetooth. Аналіз буде відображатися в застосунку з назвою «OKOK», який можна легко завантажити з App Store або Google Play.

У застосунку можна зберігати дані до 8 осіб. Отже, Ви, Ваша родина та друзі можете користуватися цими вагами

МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖУ
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ
ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;

- неможливості ідентифікувати прилад;

- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;

- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;

- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;

- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

TESLA

TESLA

TESLA
